


Hecht® 950 D

made for garden



HECHT® 950 D

made for garden

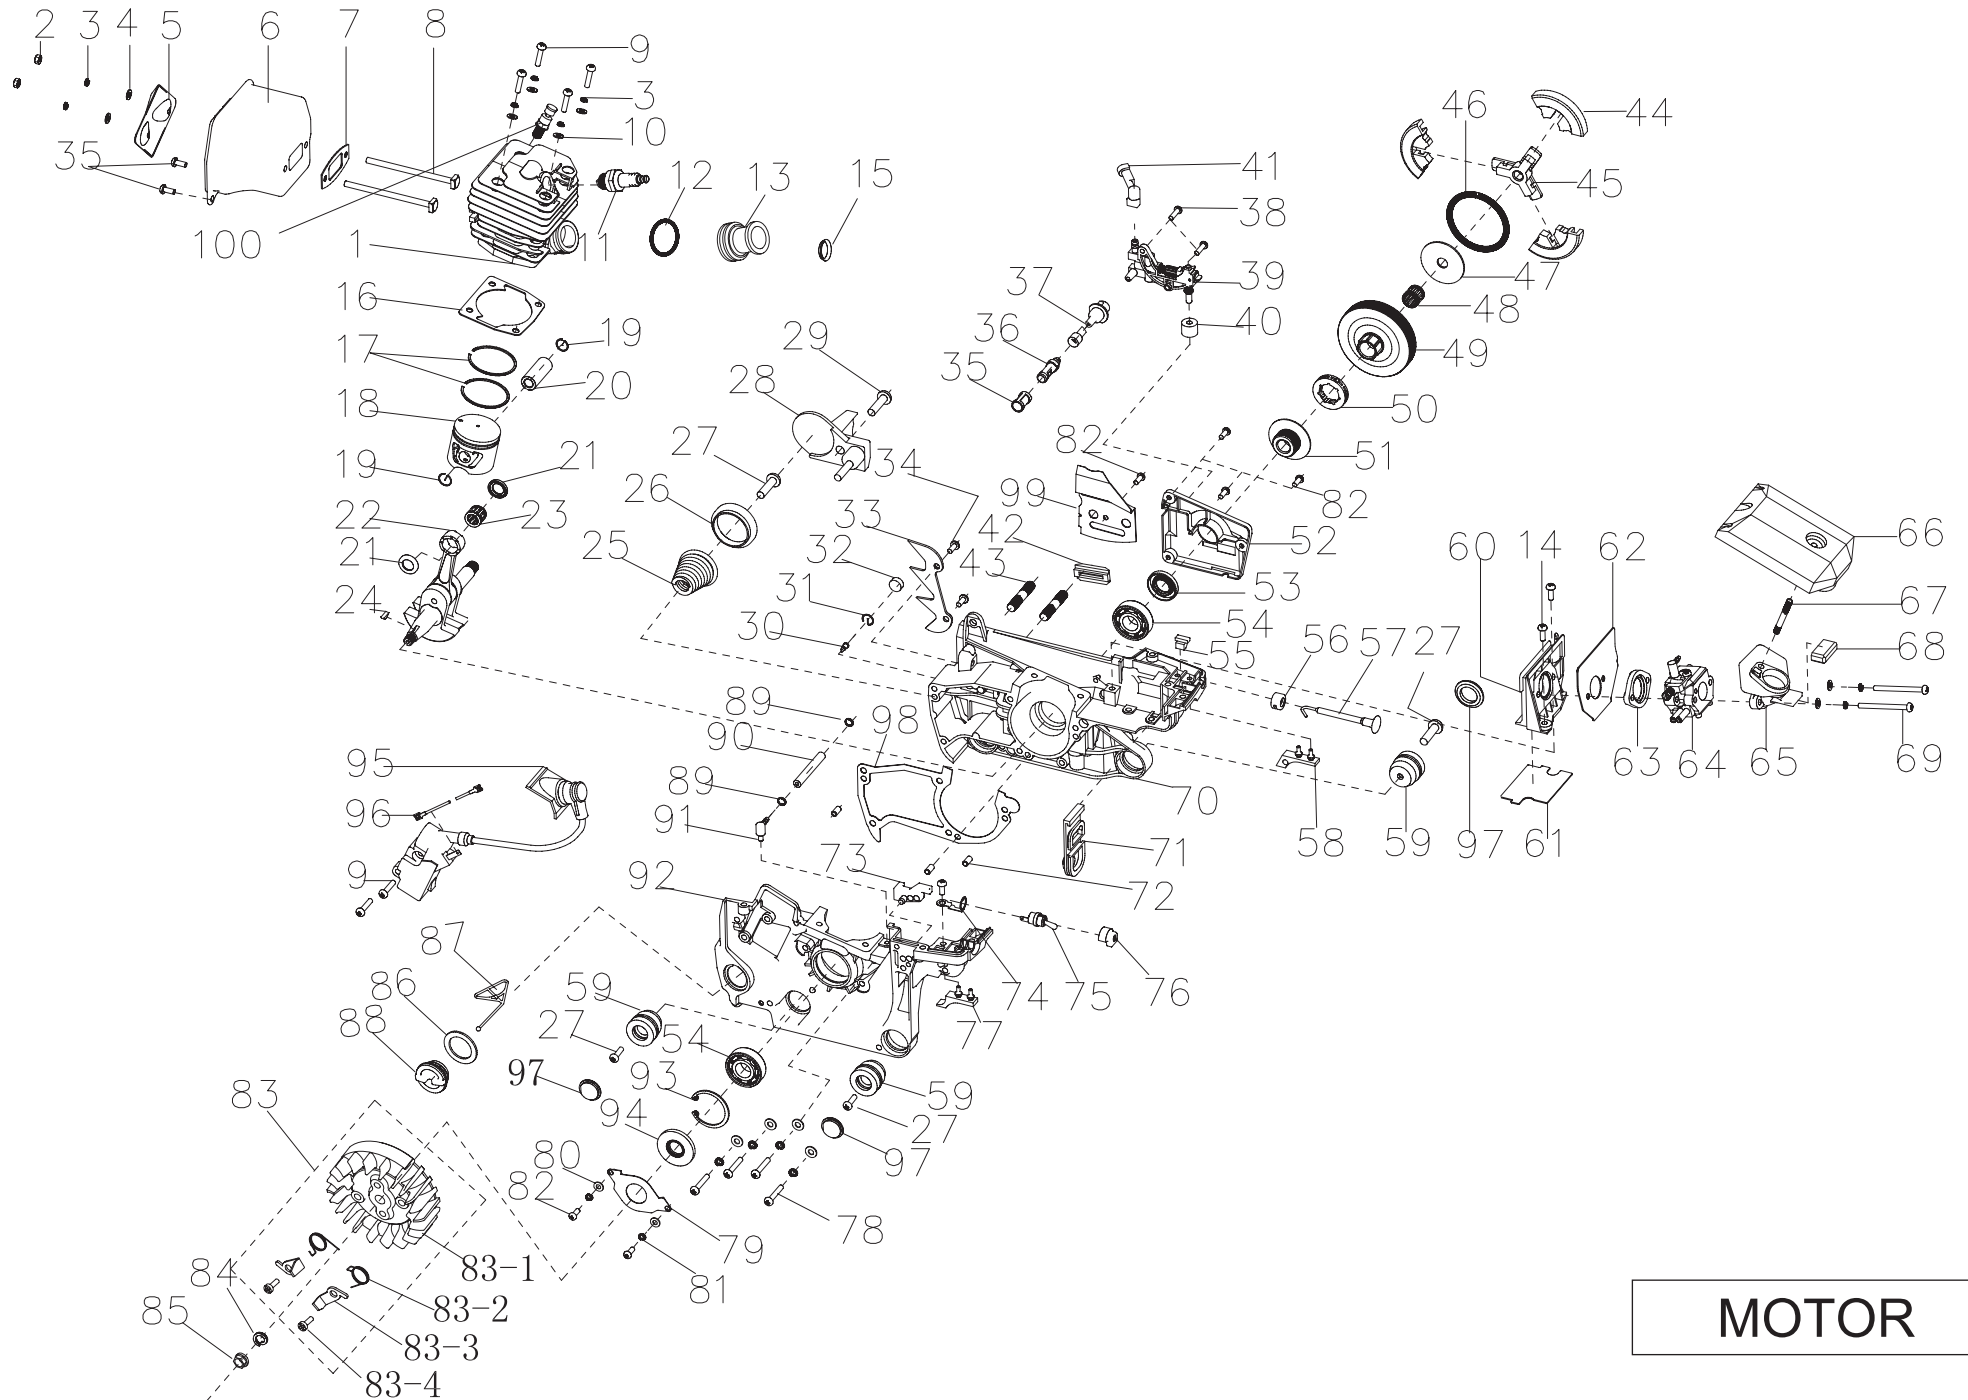

MOTOR

1	950B01D	YD50.01.02-1a	válec	cylinder (drum)	1
2	945070	GB/T6186	matice	nut M5	2
3	945073	GB/T93	podložka	washer 5	15
4	945076	GB/T97.1	podložka	washer 5	2
5	945123	YD45.01.09-1	kryt výfuku	muffler cover plate	1
6	945122	YD45.01.09.01-00	výfuk	muffler body	1
7	945032	YD45.01.00-2	těsnění	muffler sealing plate	1
8	945054	YD45.01.00-24	šroub výfuku	muffler connecting screw	2
9	945063	GB/T70.1	šroub M5X20	screw M5x20	6
10	945077	GB/T848	podložka	washer 5	11
11	945133	YD45.01.11.04-00	svíčka NHSP LD L8RTF	spark plug	1
12	950B12	YD50.01.02.03	těsnící pružina	spring	1
13	950B13	YD50.01.02.02	příruba sání	air intake tube	1
14	945103	GB/T818	šroub	screw M5X12	2
15	945047	YD45.01.00-17	kroužek	hold coil	1
16	945031	YD45.01.00-1	těsnění válce	cylinder sealing plate	1
17	950B17	YD50.01.03-2	pístní kroužek	piston ring	2
18	950B18	YD50.01.03.00-00	píst	piston	1
19	945111	YD45.01.03-4	pojistný kroužek	piston pin circlip	2
20	950B20	YD50.01.03-3	pístní čep	piston pin	1
21	950B21	YD45.01.03-5	kroužek ložiska	needle bearing ring	2
22	945105	YD45.01.03.01-00	kliková hřídel	crank shaft components	1
23	945106	YD45.01.03.02-00	ložisko 11X15X12.5	needle bearing 11x15x12.5	1
24	945078	GB/T1099	pero 3X3.5X10	semicircular key 3x3.5x10	1
25	945014	YD45.00.00-4	pružina zachytavače	conical spring base	1
26	945013	YD45.00.00-3	dist. Pouzdro	conical spreader base	1
27	950B27	GB/T845	šroub ST5X16	tapping screw ST5X16	4
28	945009	YD45.00.00.01-00	zachyt řetězu	chain shield	1
29	945017	GB/T818	šroub M5x16	screw M5X16	1
30	945090	YD45.01.01.02-2	odvzdušnění	aeration jet	1
31	945091	YD45.01.01.02-3	pojistka	aeration jet circlip	1
32	945052	YD45.01.00-22	vložka	sponge transition block	1


33	945051	YD45.01.00-21	zubová opěrka	pinion rack	1
34	945067	GB/T818	šroub	screw M5X10	5
35	945059	YD45.01.00.04-2	olejový filtr	oil filter screen	1
36	945058	YD45.01.00.04-1	olejový filtr	oil filter	1
37	945042	YD45.01.00-12	hadička	oil tube	1
38	945066	GB/T818	šroub	screw M4x14	2
39	945142	YD45.01.15-00	olejové čerpadlo	oil pump	1
40	945053	YD45.01.00-23	průchodka	sponge transition coil	1
41	945043	YD45.01.00-13	hadička	nozzle	1
42	945046	YD45.01.00-16	vodítko řetězu	chain guide block	1
43	945098	GB/T900	svorník	double-screw bolt AYM8-M8X26-8.8	2
44	945140	YD45.01.13.01-2	spojkové závaží	shoe block	3
45	945139	YD45.01.13.01-1	unašeč spojky	retainer	1
46	945141	YD45.01.13.01-3	pružina spojky	clutch spring	1
47	945049	YD45.01.00-19	podložka	clutch adjusting washer	1
48	945030	YD45.01.00.10-00	ložisko 12X15X14.5	needle bearing 12x15x14.5	1
49	945138	YD45.01.13-1	spojkový zvon	clutch shell	1
50	945056	YD45.01.00-26	řetězové kolo	sprocket	1
51	945026	YD45.01.00.06-00	pohon ol. Čerpadla	worm	1
52	945045	YD45.01.00-15	kryt ol. Pohonu	cover plate	1
53	945029	YD45.01.00.09-00	gufero 15X28X4.5	oil seal 15x28x4.5	1
54	945095	GB/T276	ložisko 6202 grade	bearing 6202D grade 15x35x11	1
55	945038	YD45.01.00-8	silenblok	cushion block	1
56	945037	YD45.01.00-7	průchod táhla	choke rod fixation root	1
57	945023	YD45.01.00.03-00	táhlo sytiče	choke rod	1
58	945041	YD45.01.00-11	doraz	right shock block	1
59	945027	YD45.01.00.07-00	silenblok	shock seat	3
60	945021	YD45.01.00.01-00	příruba karburátoru	air intake tube support	1
61	945034	YD45.01.00-4	zadní výplň	tie plate	1
62	945033	YD45.01.00-3	těsnění držáku sání	sealing plate of air intake support	1
63	945044	YD45.01.00-14	příruba sání	air intake tube flange	1
65	945022	YD45.01.00.02-00	příruba vzd. Filtru	air intake socket	1

66	945118	YD45.01.08-00	vzduchový filtr	air filter	1
67	945079	GB/T899	svorník	double-screw bolt GM5-M5X30	1
68	945035	YD45.01.00-5	silenblok	cushion of air intake socket	1
69	950B69	GB/T818	šroub M5X50	screw M5X50	2
70	945089	YD45.01.01.02-1	pravá část karteru	right case	1
71	945036	YD45.01.00-6	průchodka	dust plate	1
72	945094	GB/T119.2	čep 5x10	pin 5x10	3
73	945039	YD45.01.00-9	průchodka	shock block 2	1
74	945135	YD45.01.11-2	uzemění	ground strip	1
75	945132	YD45.01.11.03-00	vypínač	flameout switch	1
76	945134	YD45.01.11-1	unašeč vypínače	flameout switch socket	1
77	945040	YD45.01.00-10	silenblok	left shock block	1
78	945093	GB/T70.1	šroub M5x25	screw M5X25	5
79	945050	YD45.01.00-20	kryt ložiska kliky	oil shield	1
80	945075	GB/T97.1	podložka 4	washer 4	2
81	945072	GB/T93	podložka 4	washer 4	2
82	945065	GB/T818	šroub M4x10	screw M4X10	6
83	945124N	YD45.01.10.01-00a	setrvačnick komplet	flywheel assembly	1
83-1		YD45.01.10.01-01	ventilátor	flywheel	1
83-2		YD36.01.10.00-2	pružina západky	torsion rod spring	2
83-3		YD36.01.10.00-1	západka	pusher dog	2
83-4		YD45.01.10.01-02	šroub západky	pusher dog screw	2
84	945074	GB/T93	podložka 8	washer 8	1
85	945071	GB/T6171	matice M8x1	nut M8x1	1
86	945062	YD45.01.00.05-3	těsnění 20x30x2	sealing washer20x30x2	1
87	945061	YD45.01.00.05-2	záchyt zátky	anti-drop plate	1
88	945060	YD45.01.00.05-1	zátky	oil cover	1
89	945088	YD45.01.01.01-3	pojistka	suction tube circlip	2
90	945087	YD45.01.01.01-2	hadička 2.5X7X105	suction tube 2.5X7X10.5	1
91	945084	YD45.01.01.03-00	kolínko hadičky	suction jet	1
92	945086	YD45.01.01.01-1	levý karter	left case	1
93	945096	GB/T893.1	kroužek 35	shield ring 35	1

94	945028	YD45.01.00.08-00	gufero 15X35X4.5	oil seal 15x35x4.5	1
95	945130	YD45.01.11.01-00	zapalování	igniter	1
96	945131	YD45.01.11.02-00	el. vodič	extinction conductor	1
97	945012	YD45.00.00-2	záslepka	dust cover	3
98	945085	YD45.01.01-1	těsnění	case body sealing plate	1
99	945048	YD45.01.00-18	plech pod lištu	damper	1
100	950B100	YD45.01.00.20	dekompresní ventil	decompressor	1
101	945L40	945L40	lišta 16" .325	16" Oregon bar	
102	25Q66E	25Q66E	řetěz .325		Chain
103	75118069	75118069	kryt lišty		
104	945L45	945L45	lišta 18" .325	18" Oregon Bar	
105	25Q72E	25Q72E	řetěz .325		Chain

HECHT[®] 950 D

made for garden

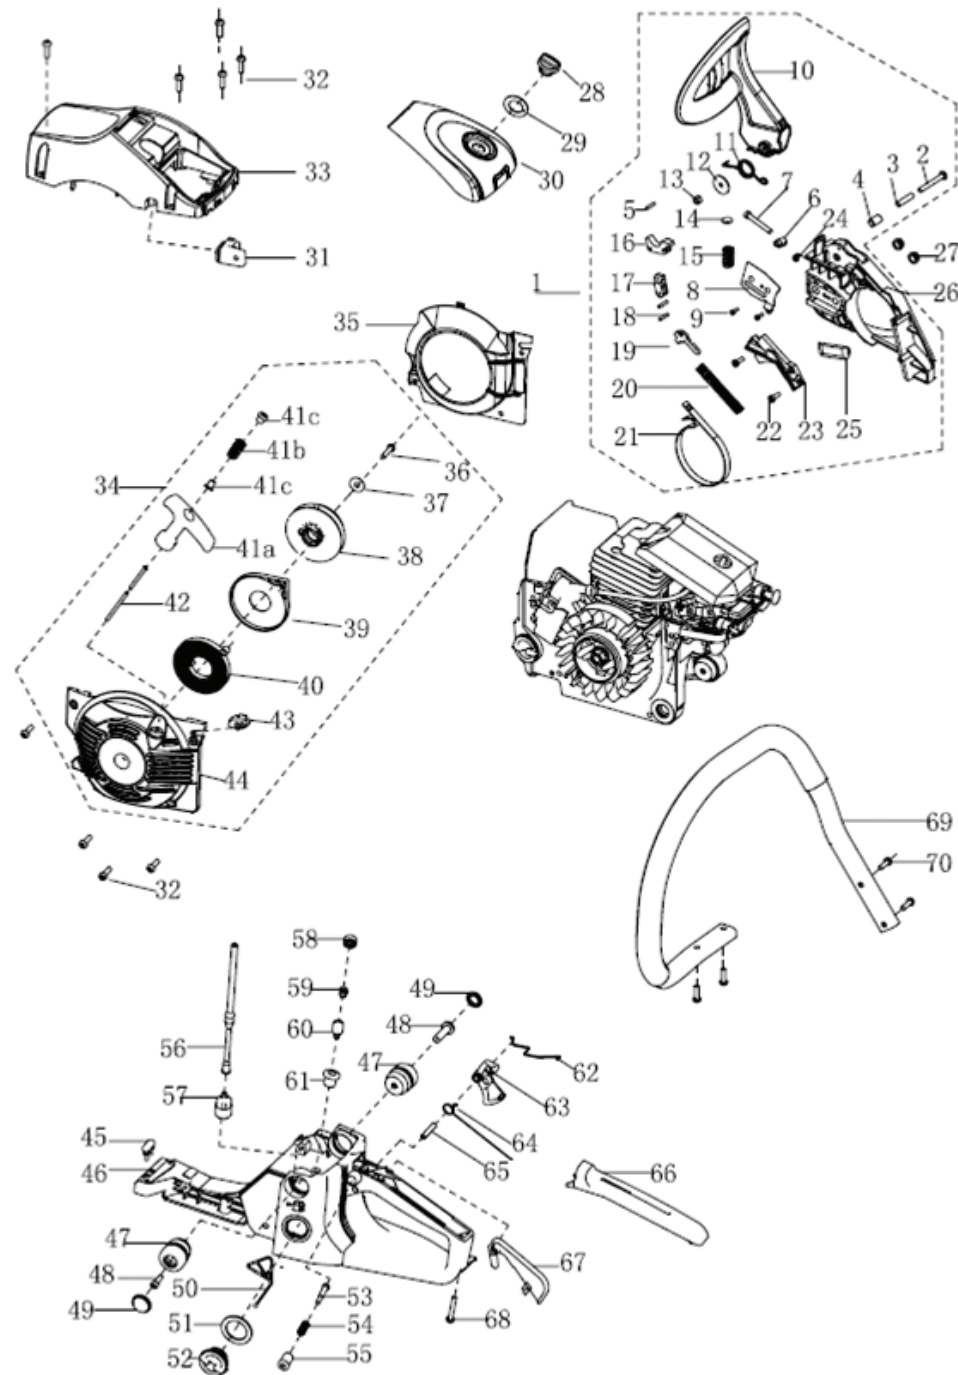

PŘÍSTROJ

ZJA001	950A01	YD45-4.04.00-00	štít brzdy kompletní	right cover assembly	
2	950A02	YD45-3.04.00-14	šroub	screw M5X36	
3	950A03	YD45-3.04.00-12	vymezovací pouzdro	shield gland	
4	950A04	YD45-3.04.00-11	pouzdro	gland	
5	950A05	GB/T119.2	čep	pin 3x14	
6	945202	YD45-3.04.00-16	čep napínáku	tension block	
7	945201	YD45-3.04.00-15	šroub napínáku	tightener screw	
8	945194	YD45.04.00-11	krycí plech	tensioner cover plate	
9	950A09	GB/T845	šroub M5x36	Screw M5X36	
10	950A10	YD45-4.04.00-2	štít brzdy	front damper	
11	950A11	YD45-3.04.00-8	pružina štítu brzdy	brake torsion rod spring	
12	950A12	YD45-3.04.00-13	podložka	washer 5.2X20X1.2	
13	950A13	GB/T6185.1	matice M5	nut M5	
14	950A14	YD45-3.04.00-6	pojistka	spring socket	
15	950A15	YD45-3.04.00-5	pružina	front damper sprin	
16	950A16	YD45-3.04.00-4	táhlo	main level	
17	950A17	YD45-3.04.00-3	táhlo	secondary pull-rod	
18	945205	GB/T119.2	čep 3x9	pin 3x9	
19	950A19	YD45-3.04.00-14	táhlo	brake control rod	
20	950A20	YD45-3.04.00-9	pružina	brake spring	
21	945195	YD45-3.04.00-9	pásek brzdy	brake strap	
22	950A22	GB/T845	šroub	tapping screw ST4.2X12	
23	950A23	YD45-4.04.00-1	kryt pružiny	brake spring cover	
24	945207	YD45-3.04.00-17	pojistka napínáku	spacing shield	
25	945046	YD45.01.00-16	vodítko řetězu	chain guide dog	
26	950A26	YD45-3.04.01-00	kryt řetězky	right cover	
27	945019	GB/T6177.1	matice lišty M8	nut M8	
28	945211	YD45-3.05.01-00	matice vzd. filtru	air filter lock nut	
29	945213	YD45.05.00-2	podložka matice vzd. filtru	lock nut washer 15X26X1	
30	950A30	YD45-4.05.00-1	víko vzd. filtru	air filter cover	
31	945016	YD45.00.00-6	průchodka	idle adjusting guide set	
32	945017	GB/T818	šroub M5x16	screw M5X16	

33	950A33	YD45-4.00.00-1	skříň vzd. filtru	upper cover plate	
34	950A34	TD45-4.02.00-00	starter kompletní	starter assembly	
35	945146	YD45.04.00-1	kryt ventilátoru	bossing	
36	945154	GB/T818	šroub M5x10	screw M5X10	
37	945156	GB/T96	podložka	washer 5	
38	945147	YD45.02.00-2	kladka starteru	start plate	
39	945148	YD45.02.00-3	miska pružiny	coil-spring gland	
40	945150	YD45.02.00-5	pružina starteru	start coil-spring	
41a	945149	YD50.02.00-4	madlo starteru	start handle	
41b		YD50.02.00-10		start spring	
41c		YD50.02.00-□		wire washer	
42	90201	YD45.02.00-7	šňůra starteru 1m	start stretching wire	
43	945152	YD45.04.00-8	průchodka k tryskám karb.	LH sheathing	
44	950A44	YD45-4.02.01-00	kryt starteru	start cover	
45	945162	YD45. 03. 00-1	tlumič nárazu	shock rubber	
46	945158	YD45-3.03.01-00	nádrž	base	
47	945159	YD45. 03. 02-00	silenblok	shock rubber gland	
48	950A48	YD50.00.00-□	šroub silenbloku	screw	
49	945012	YD45.00-00-2	zátka	dust cover	
50	945061	YD38-3.03.02-2	záchyt zátky	anti-drop plate	
51	939S008	YD38-3.03.02-3	těsnění 24X34X1.5	packing washer 24X34X1.5	
52	939S007	YD38-3.03.02-1	zátka palivové nádrže	petrol cover	
53	945169	YD45.03.00-8	čep aretace	button shaft	
54	945171	YD45.03.00-10	pružina sretace	button spring	
55	945170	YD45.03.00-9	tlačítko aretace	button	
56	945163	YD45.03.00-2	palivová hadička	fuel tube	
57	945160	YD45.03.03-00	palivový filtr	petrol filter componets	
58	945167	YD45.03.00-7	víčko ventilu	balancer cover	
59	945167	YD45.03.00-6	ventilek od vzdušnění	balancer rubber	
60	945167	YD45.03.00-5	nádobka od vzdušnění	balancer body	
61	950A61	YD38-3.03.00-3	průchodka	balancer root	
62	945055	YD45.03.00-25	řetězové kolo .325	throttle	

63	945172	YD45.03.00-11	tlačítko plynu	trigger	
64	945173	YD45.03.00-12	pružina dlaňové pojistky	trigger torsion rod spring	
65	950A65	GB/T119.2	čep	pin 6X22	
66	945175	YD45-3.03.00-14	kryt madla	handle cover	
67	945174	YD45.03.00-13	dlaňová pojistka	trigger control rack	
68	950A68	GB/T845	šroub ST4.2x25	tappine screwST4.2x25	
69	945215	YD45. 06. 00-00	přední rukojeť	front handle assembly	
70	945018	GB/T845	šroub ST4.8X16	tappine screwST4.8X16	