



BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Nářadí, které budete potřebovat během montáže

Nářadí

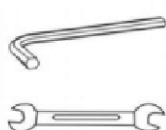


lubrikant

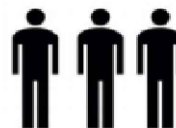

Upozornění:

- Šrouby bezpečně dotáhněte až po sestavení produkty, během montáže by měly zůstat povolené
- Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte montážní návod
- Montáž musí provádět dospělé osoby
- Během montáže dodržujte všechna obecná bezpečnostní upozornění
- Pergola musí být vždy pevně přišroubovaná k zemi pomocí přiložených patek


ROZMĚRY: 400 x 310 cm

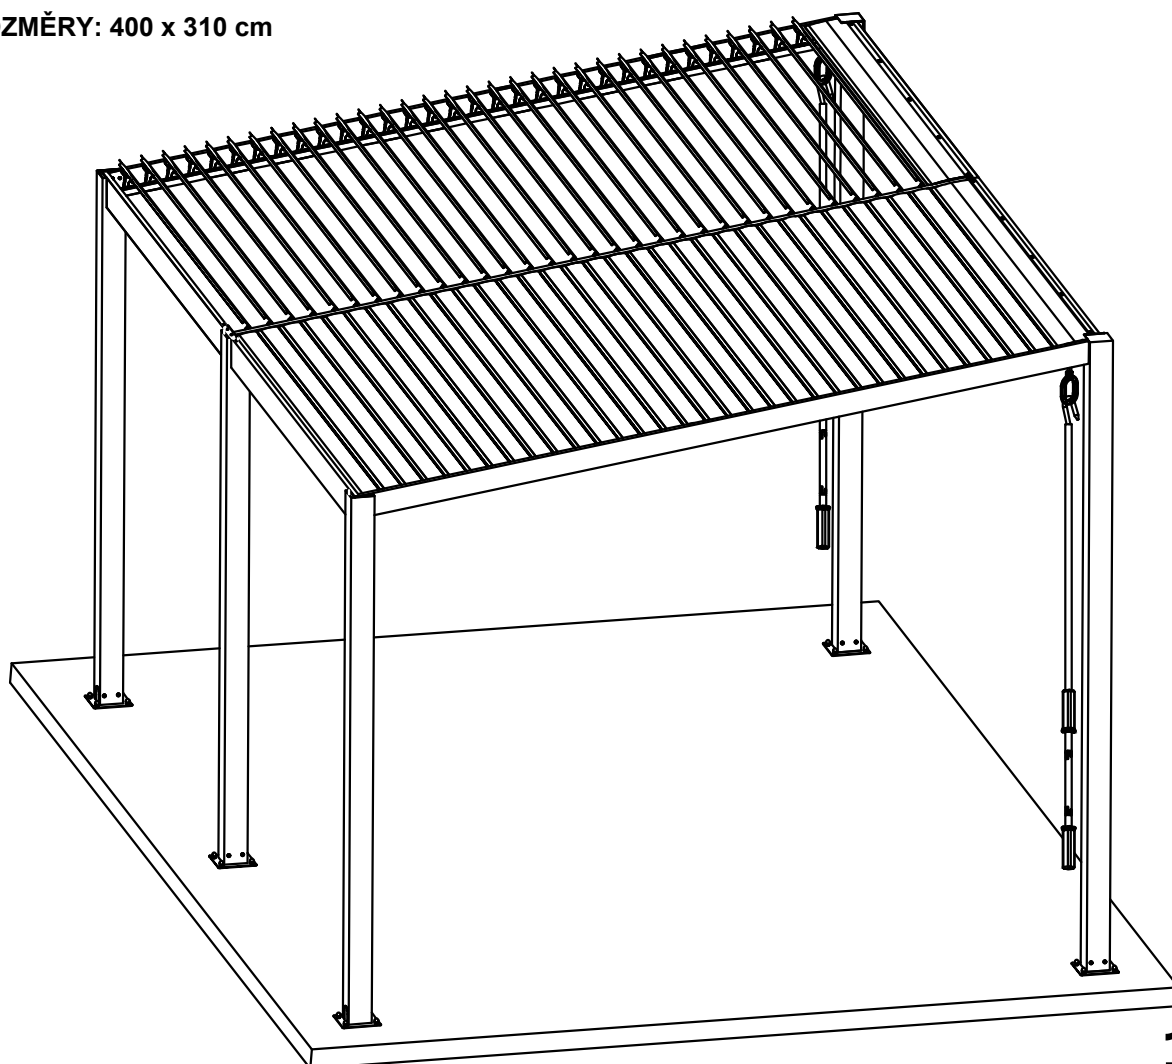

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Nářadí, které budete potřebovat během montáže

Nářadí a ochranné pomůcky, které budete potřebovat během montáže

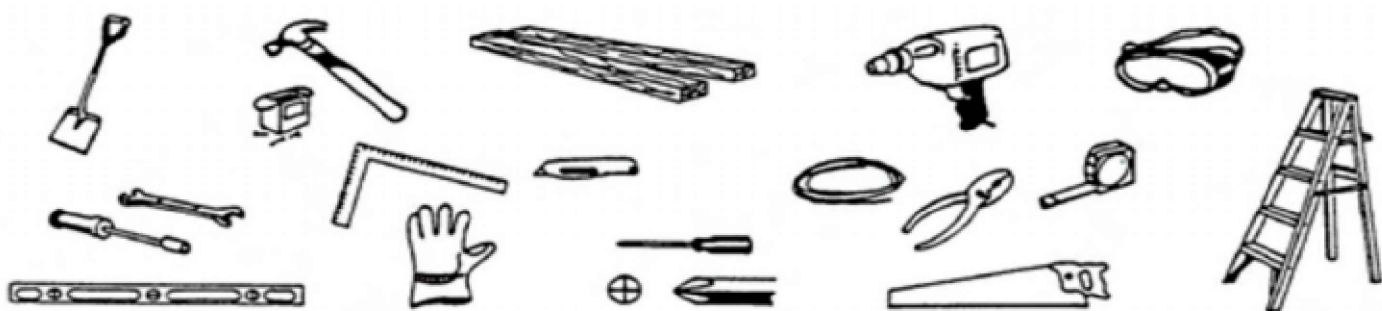

DŮLEŽITÉ POKYNY / DOPORUČENÍ


- Pergolu doporučujeme umístit výhradně na místech, která nejsou vystavena většímu větru nebo nárazům větru. Rozhodně nestavte pergolu na volně otevřených prostranstvích na místě vystaveném větru.
- PERGOLU NELZE NIKDY NECHAT VOLNĚ POLOŽENOU NA ZEMI BEZ UKOTVENÍ!!
- Dbejte na svou bezpečnost během montáže.
- Montáž lamel provádějte za suchého a bezvětřného dne.
- Na montáž jsou potřeba 3 osoby, jeden měří a kontroluje rozměry, druhá osoba je zodpovědná za montáž a poslední asistuje a zajišťuje bezpečnost.
- Mějte rukavice, ochranné brýle a vhodný oděv (dlouhé rukávy a nohavice) po celou dobu montáže.
- Všechny montážní prvky mějte mimo dosah dětí. Zabraňte přístupu dětí i domácích zvířat na stavbu. Hrozí nebezpečí poranění.
- Neopírejte se o lamely během montáže.
- Nezačínejte s montáží pokud jste unaveni, pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, nebo trpíte závratěmi.
- Pokud používáte štafle nebo elektrické nářadí, ujistěte se, že je používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Pergola musí být pevně připevněna k zemi. Ideální je pergolu připevnit k betonovým základům. Pokud nechcete budovat betonovou podlahu, bude stačit umístit betonovou kostku pod každý sloupek.
- Při montáži pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny rozměry, úhly a sklon správné.
- Při montáži se rozhodně nestavte na lamely, nebo nešplhejte po konstrukci, jinak vám hrozí nebezpečí úrazu pádem a poškození produktu.
- Pokud dojde ke zranění, okamžitě ho ošetřete, případně zastavte krvácení. Ve vážných případech okamžitě volejte záchrannou službu, nebo jedte do nejbližšího zdravotnického zařízení.
- Veškerá poškození pergoly (postavené v souladu s montážním návodem) vzniklá v důsledku událostí hodnocených jako pojistné události (podle definice pojistných událostí českých nebo slovenských pojišťoven), tj. např. extrémní krupobití, vichřice (nárazy větru), povodeň, záplava, sníh a apod. nejsou předmětem záruky a nelze je reklamovat.

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Nářadí, které budete potřebovat během montáže

- Před začátkem montáže si pečlivě přečtete montážní návod včetně všech doporučení.
- Před začátkem montáže překontrolujte obsah balení. Pokud nějaký díl chybí, nezačínajte s montáží, ale neprodleně kontaktujte svého prodejce.
- Zajistěte si všechno potřebné nářadí.
- Vyberte vhodné místo pro umístění pergoly.
- Již sestavená pergola vyžaduje pravidelnou kontrolu. V pravidelných intervalech kontrolujte, zda nedošlo k povolení nějakých šroubů a následnému zkroucení konstrukce. Pokud ano, okamžitě sjednejte nápravu dotažením a vyrovnaním konstrukce.











Nákres a umístění jednotlivých dílů konstrukce


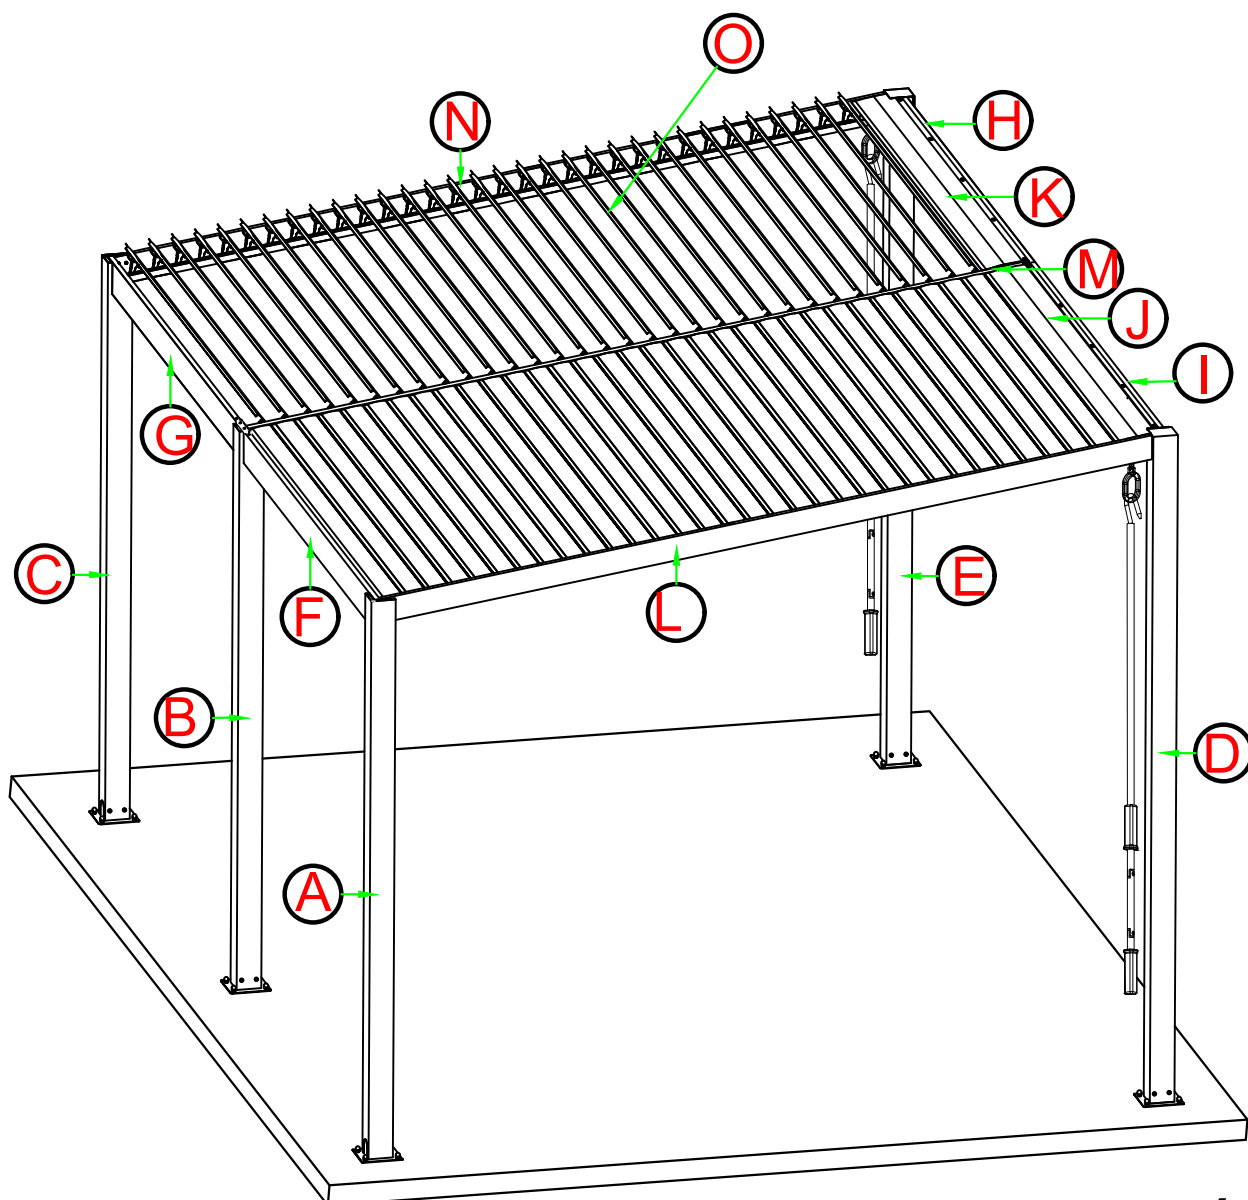


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Nářadí, které budete potřebovat během montáže

SEZNAM DÍLŮ


A		PŘEDNÍ SLOUPEK LEVÝ 212×9.1×9.1cm x 1pc
B		PŘEDNÍ SLOUPEK 212×9.1×9.1cm x 1pc
C		PŘEDNÍ SLOUPEK PRAVÝ 212×9.1×9.1cm x 1pc
D		ZADNÍ SLOUPEK LEVÝ 253×9.1×9.1cm x 1pc
E		ZADNÍ SLOUPEK PRAVÝ 253×9.1×9.1cm x 1pc
F		ČELNÍ HORIZONTÁLNÍ LIŠTA 210×11×7.3cm x 1pc
G		PŘEDNÍ NOSNÍK PRAVÝ 198×11×7.3cm x 1pc
H		HORIZONTÁLNÍ SLOUPEK 231×9×4cm x 1pc
I		ZADNÍ NOSNÍK PRAVÝ 191×9×4cm x 1pc
J		ZADNÍ KRYCÍ LIŠTA LEVÁ 194×17.5×1.5cm x 1pc
K		ZADNÍ KRYCÍ LIŠTA PRAVÁ 194×17.5×1.5cm x 1pc
L		LEVÝ NOSNÍK 291×9×6.6cm x 1pc
M		PROSTŘEDNÍ NOSNÍK 293×11.2×9cm x 1pc
N		PRAVÝ NOSNÍK 291×9×6.6cm x 1pc
O		LAMELA 194×10.7×1.6cm x 64pcs

1		PATKA 5pcs
2		ODVODŇOVACÍ TRUBKA Ø34x60 x 2pcs
3		KOTVÍCÍ ŠROUB M8x60 x 20pcs
4		KRYTKA M6 x 20pcs
5		ŠROUB K NOSNÍKU M8x30 x 10pcs
6		KOTVÍCÍ ŠROUB M8x15 x 20pcs
7		ŠROUB K NOSNÍKU M6x20 x 21pcs
8		ŠROUB KE KRYCÍ LIŠTĚ M5x15 x 10pcs
9		PODLOŽKA Ø20xØ10 x 10pcs
10		RUČNÍ OVLÁDÁNÍ 2pcs


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ POSTUP

Nářadí, které budete potřebovat během montáže

Příprava podkladové desky a rozmístění patek

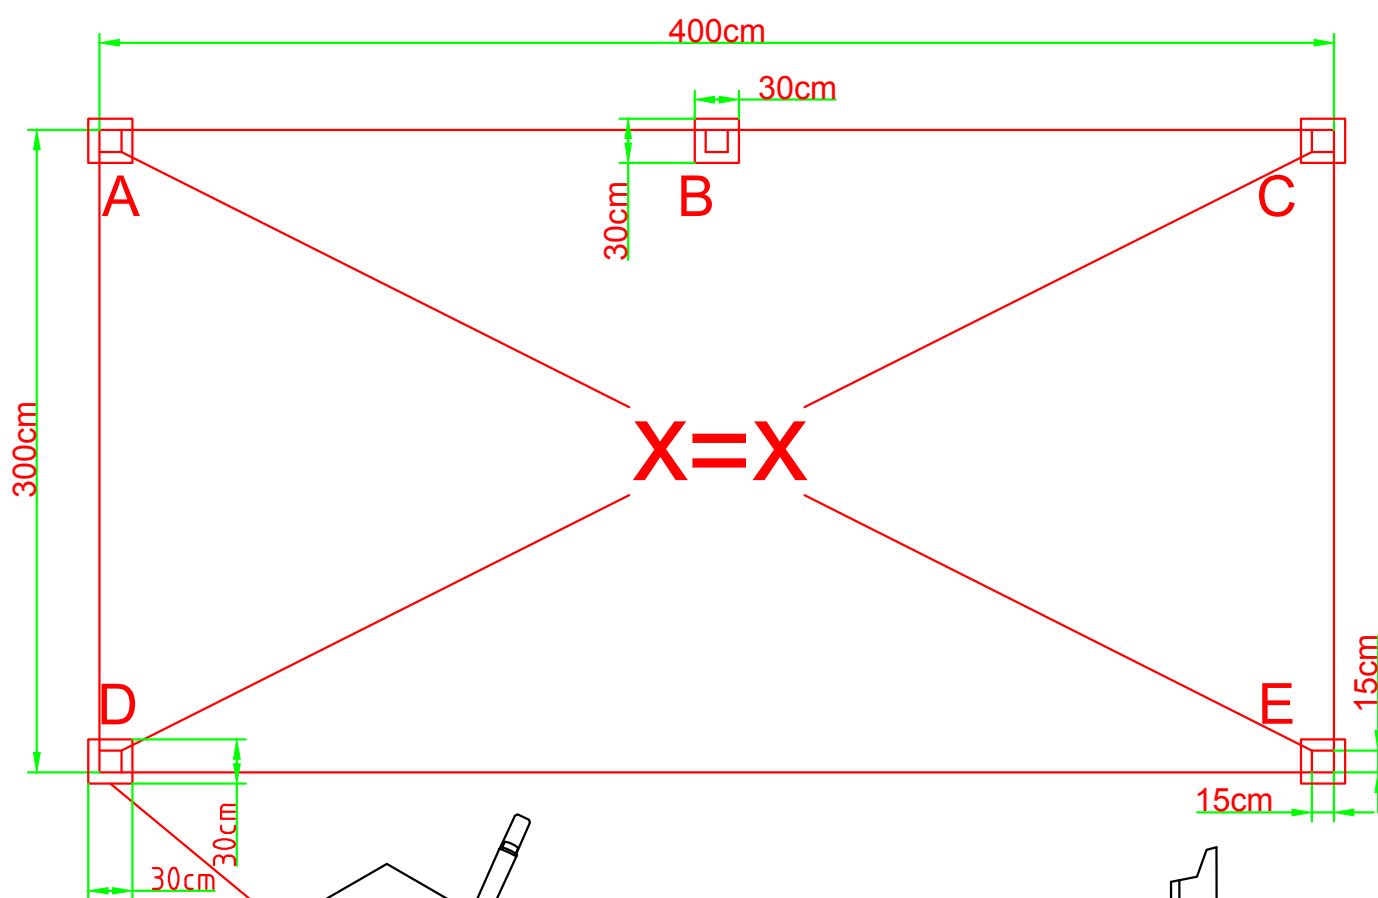

Pokud nestavíte pergolu na vybetonované podlaze, je potřeba pod každým sloupkem odlít betonovou kostku o rozměrech 30x30x30cm, do které bude sloupek následně ukotven.

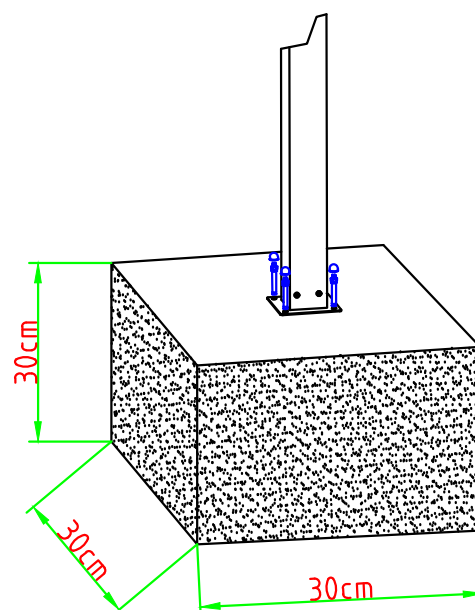


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD


Nářadí, které budete potřebovat během montáže

Montáž předních sloupků


A X1 **B** X1 **C** X1 **1** X3 **6** X12

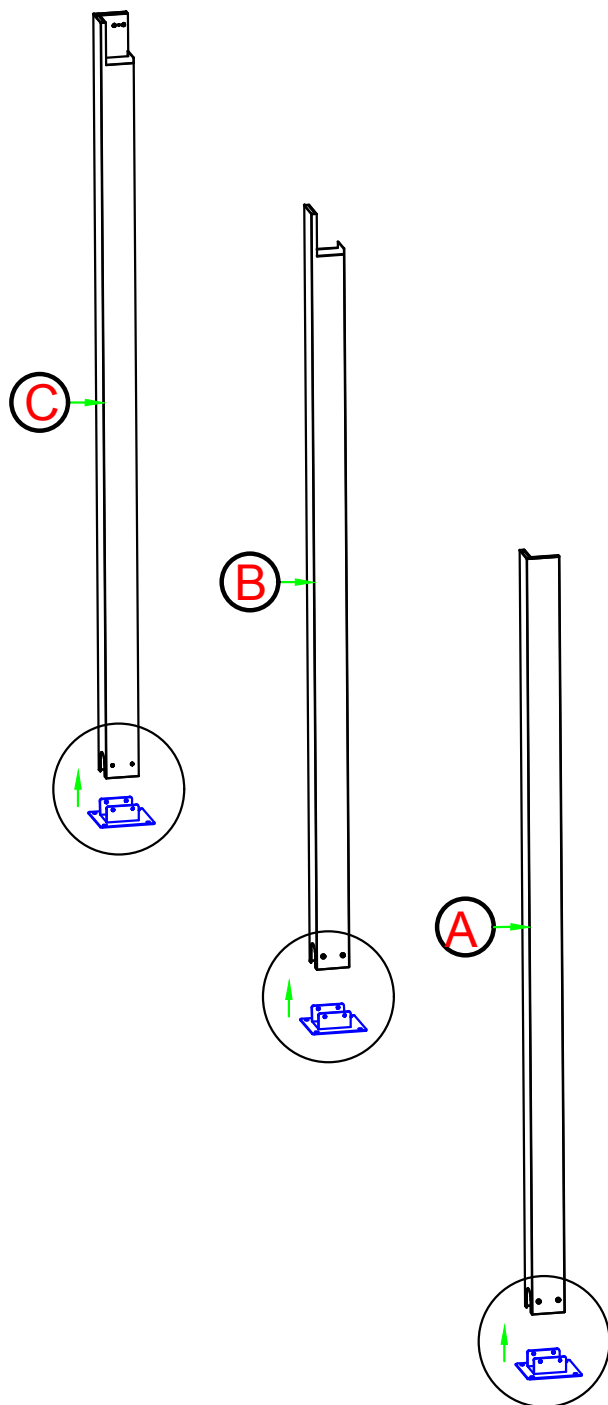

Etape1 X3

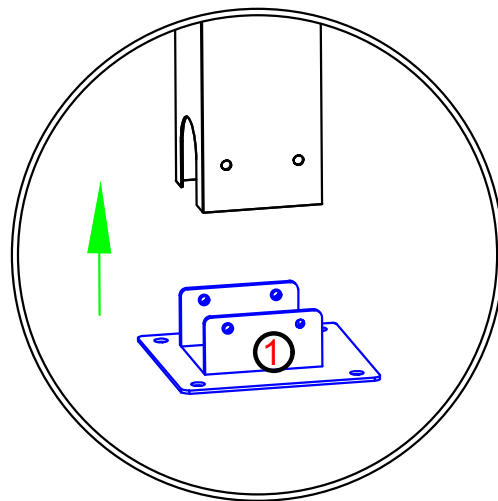

Etape2 X3





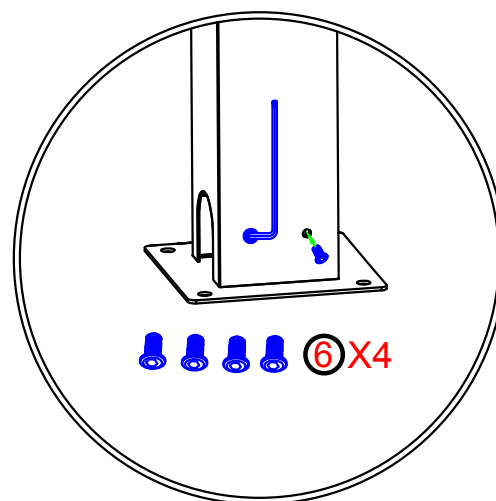


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Nářadí, které budete potřebovat během montáže

Montáž čelního nosníku

F X1 G X1 7 X1

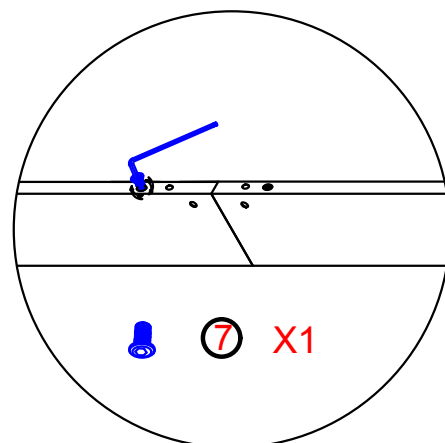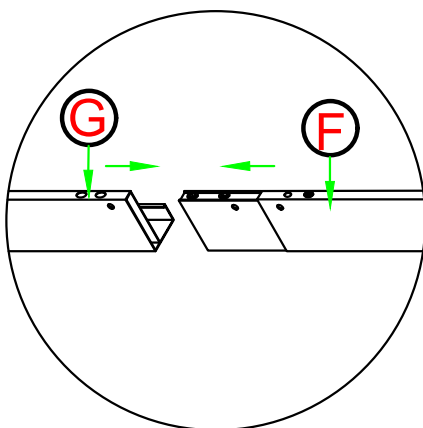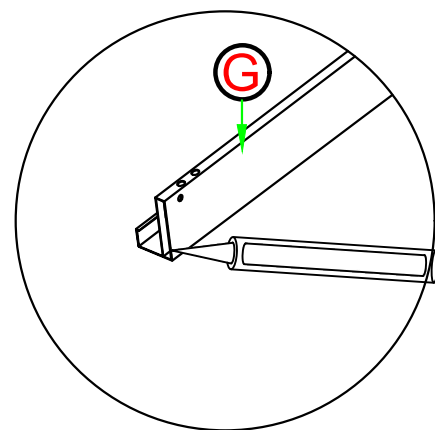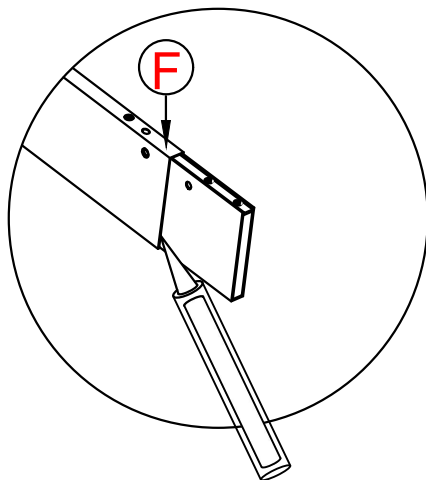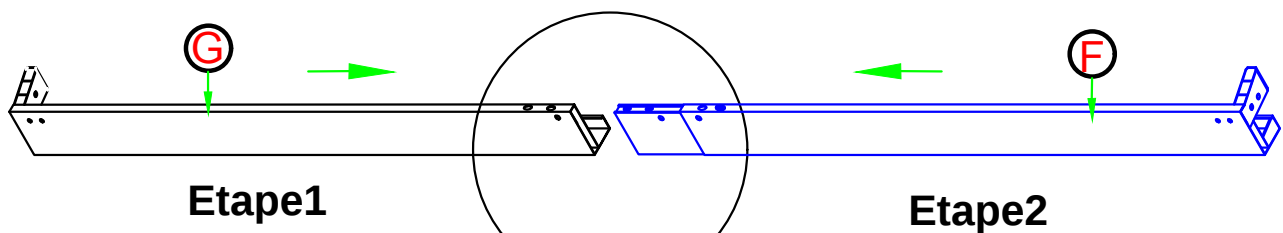


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Nářadí, které budete potřebovat během montáže


Montáž předního rámu

② X2 ⑤ X4 ⑨ X4


Etape1

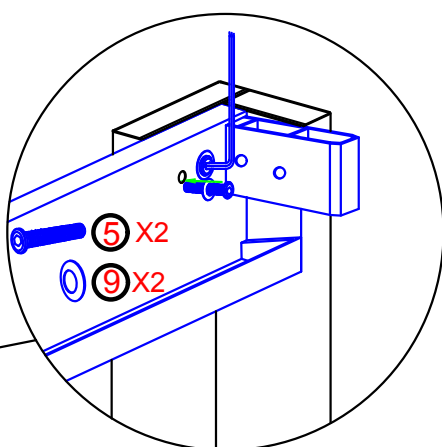


Etape2

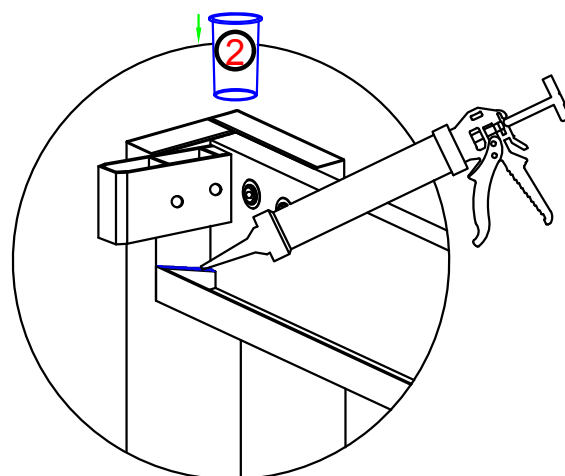

Etape3

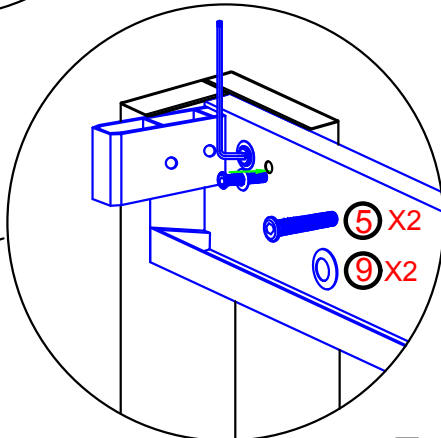

Etape4

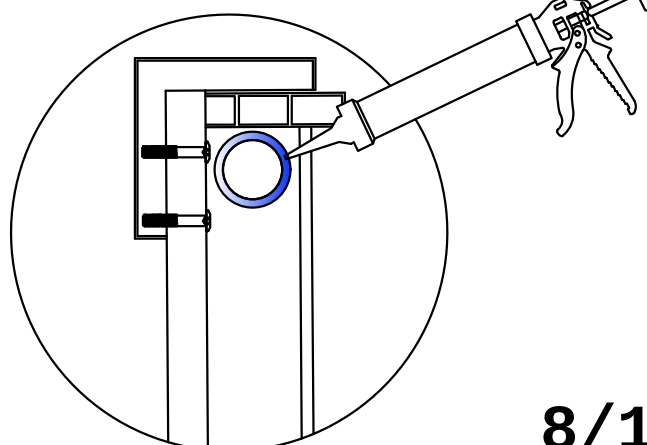


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Nářadí, které budete potřebovat během montáže


Ukotvení předního rámu

③ X12 ④ X12


Etape1 X3

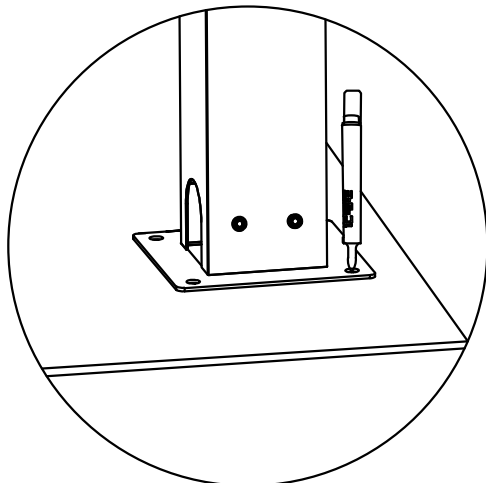


Etape2 X3

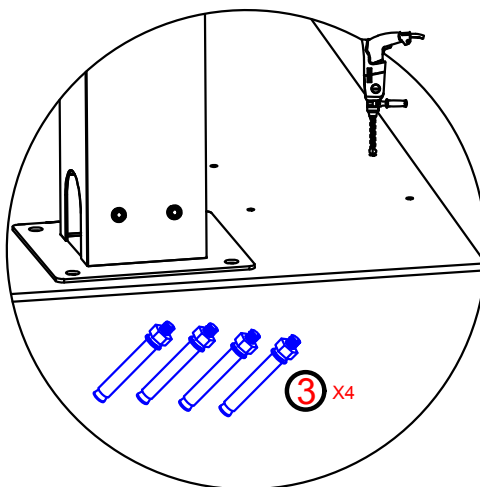



Etape3 X3

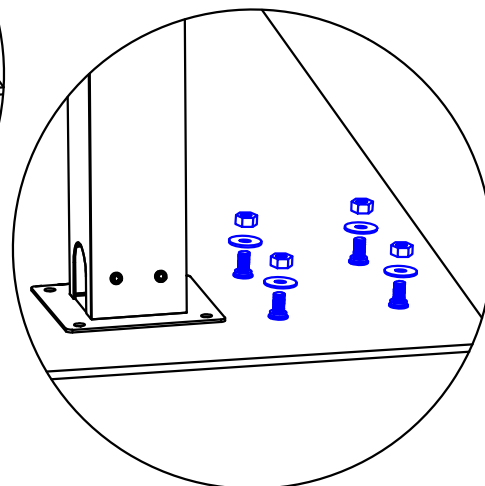

Etape4 X3

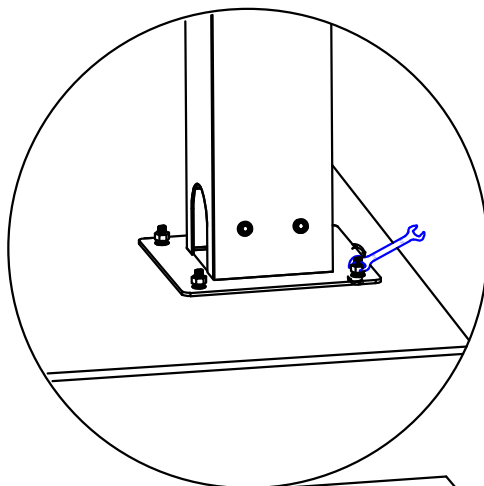

Etape5 X3

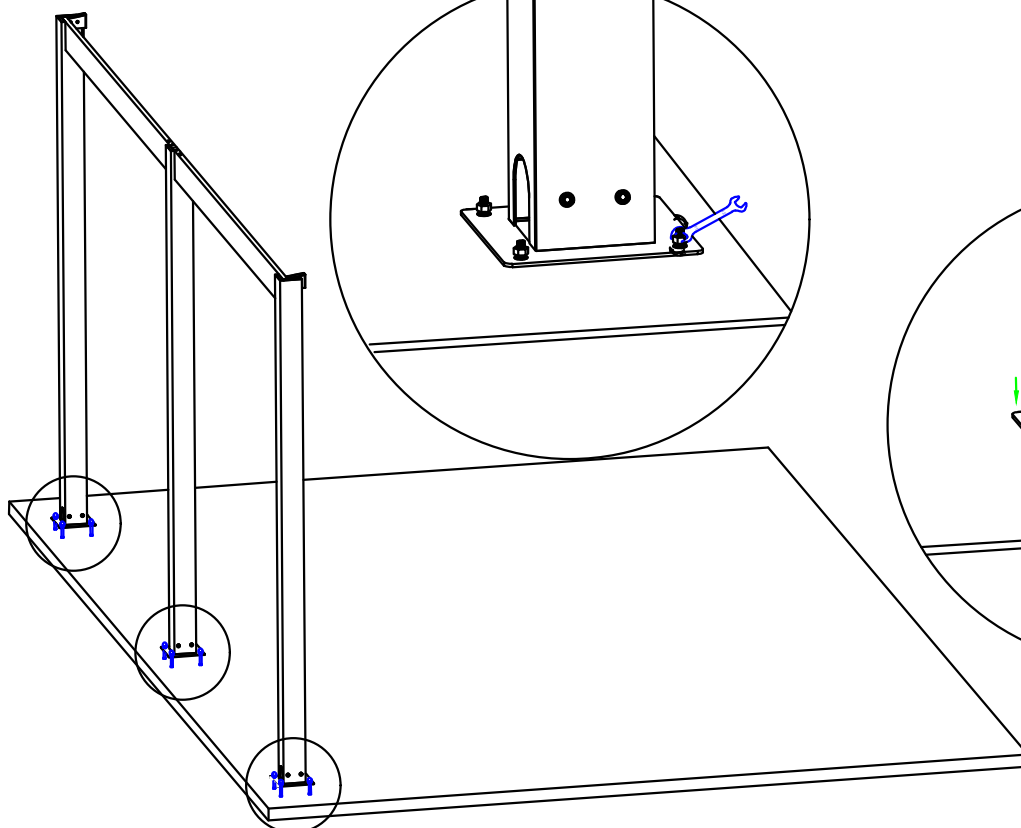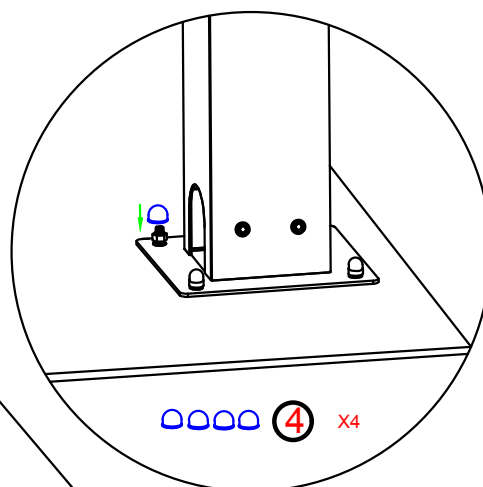


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD




Nářadí, které budete potřebovat během montáže

D X1	E X1	1 X2	6 X8
------	------	------	------

Etape1 X2

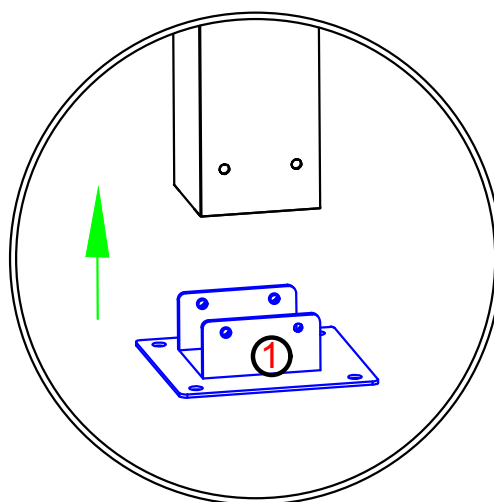

Etape2 X2

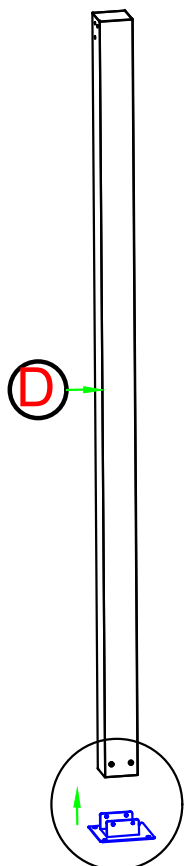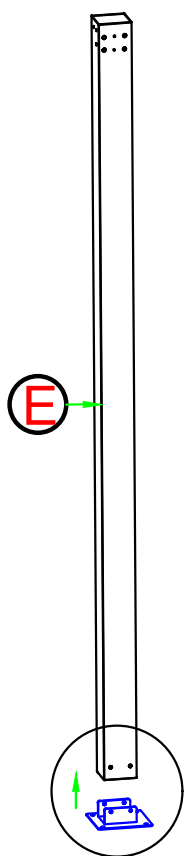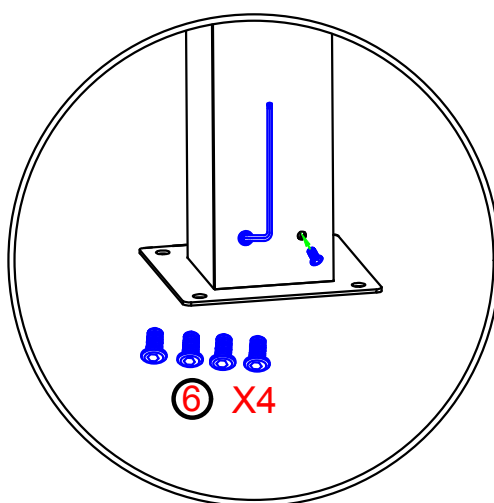


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Nářadí, které budete potřebovat během montáže


Montáž zadního rámu a instalace prostředního nosníku

H X1 **I** X1 **M** X1 **7** X12


Etape1

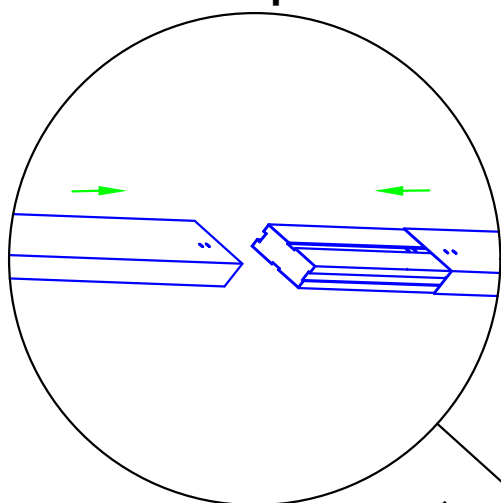


Etape4

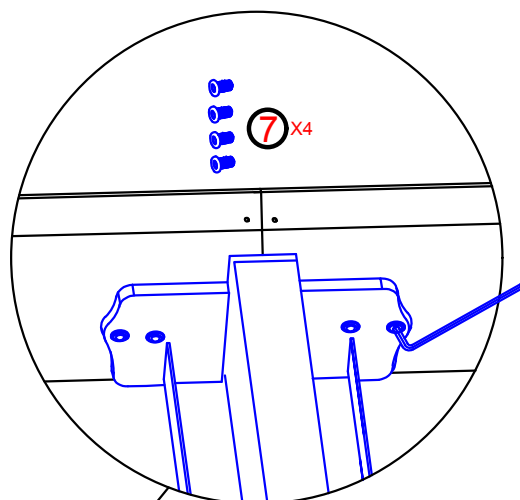

Etape3

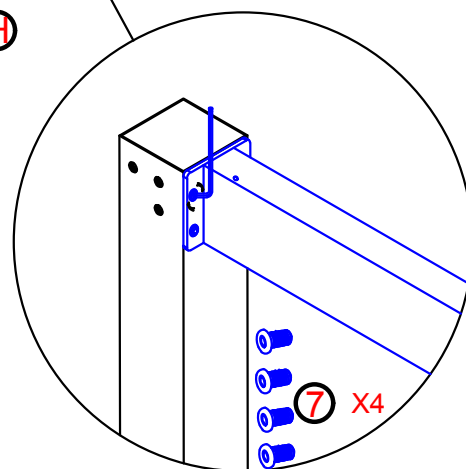

Etape2

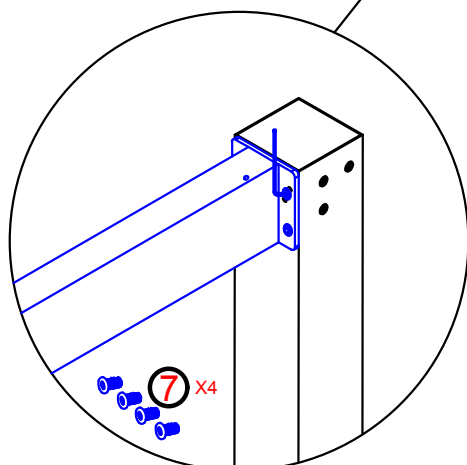


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Nářadí, které budete potřebovat během montáže

Spojení předního a zadního rámu

⑤ X2 ⑨ X2 ⑦ X2

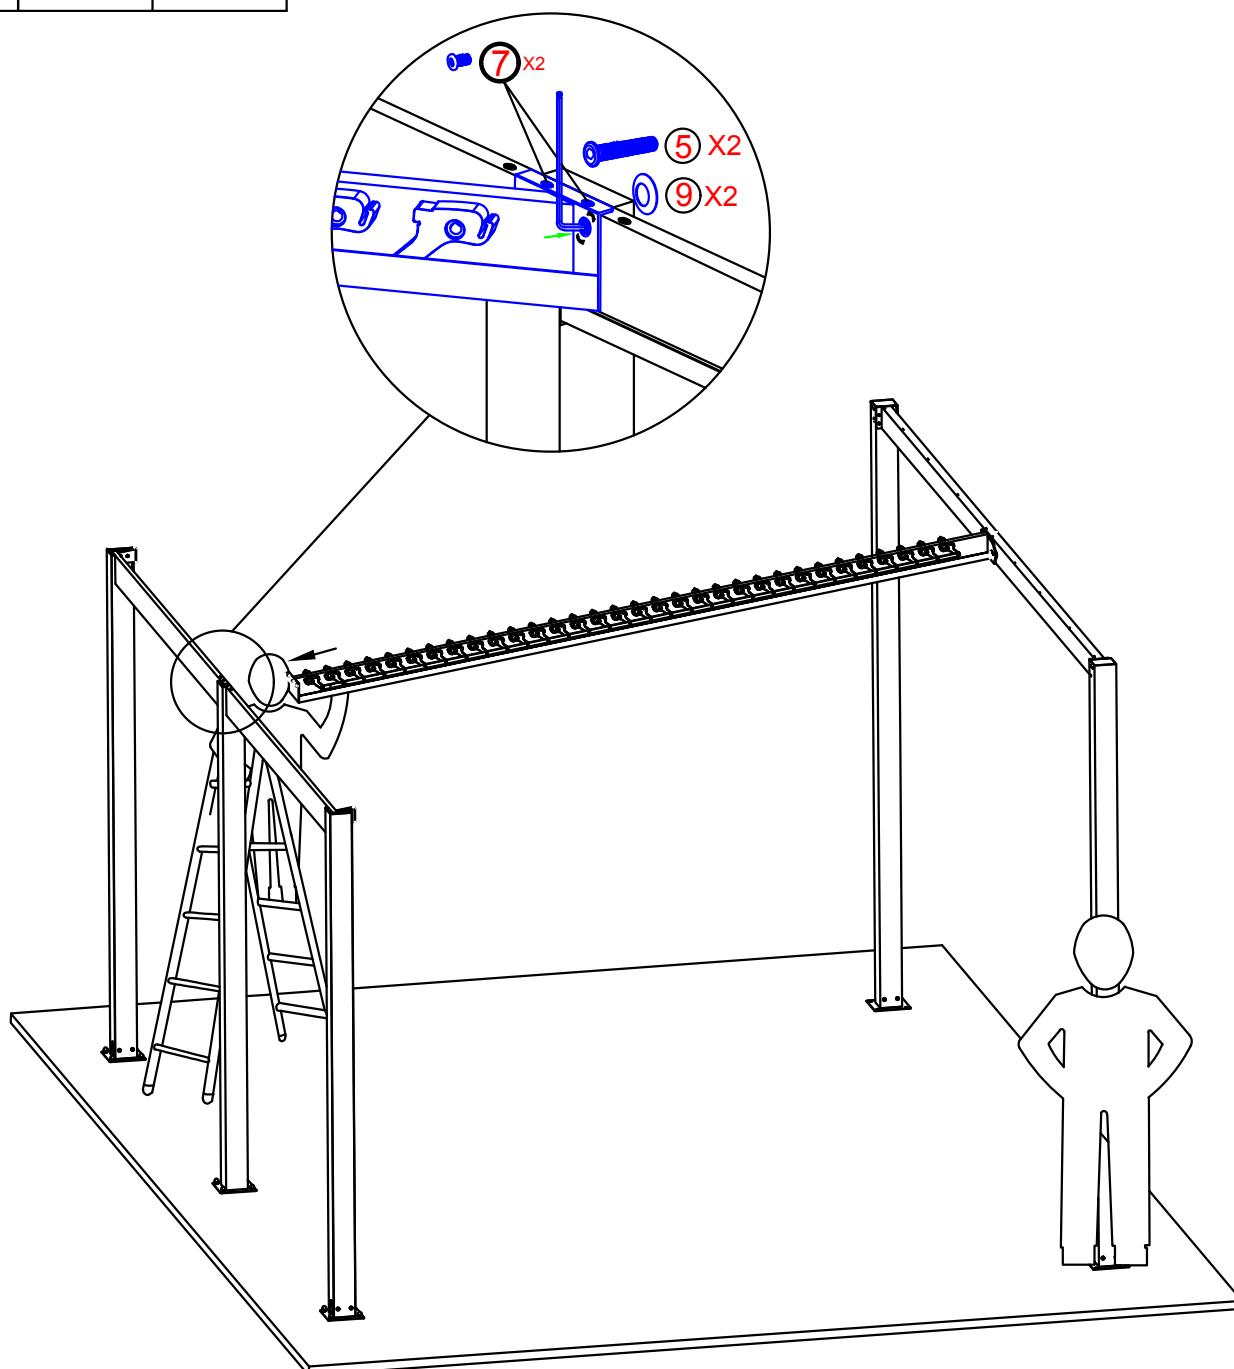


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Nářadí, které budete potřebovat během montáže

Montáž zadního nosníku

N X1	5 X2	9 X2	7 X3
------	------	------	------

Etape2

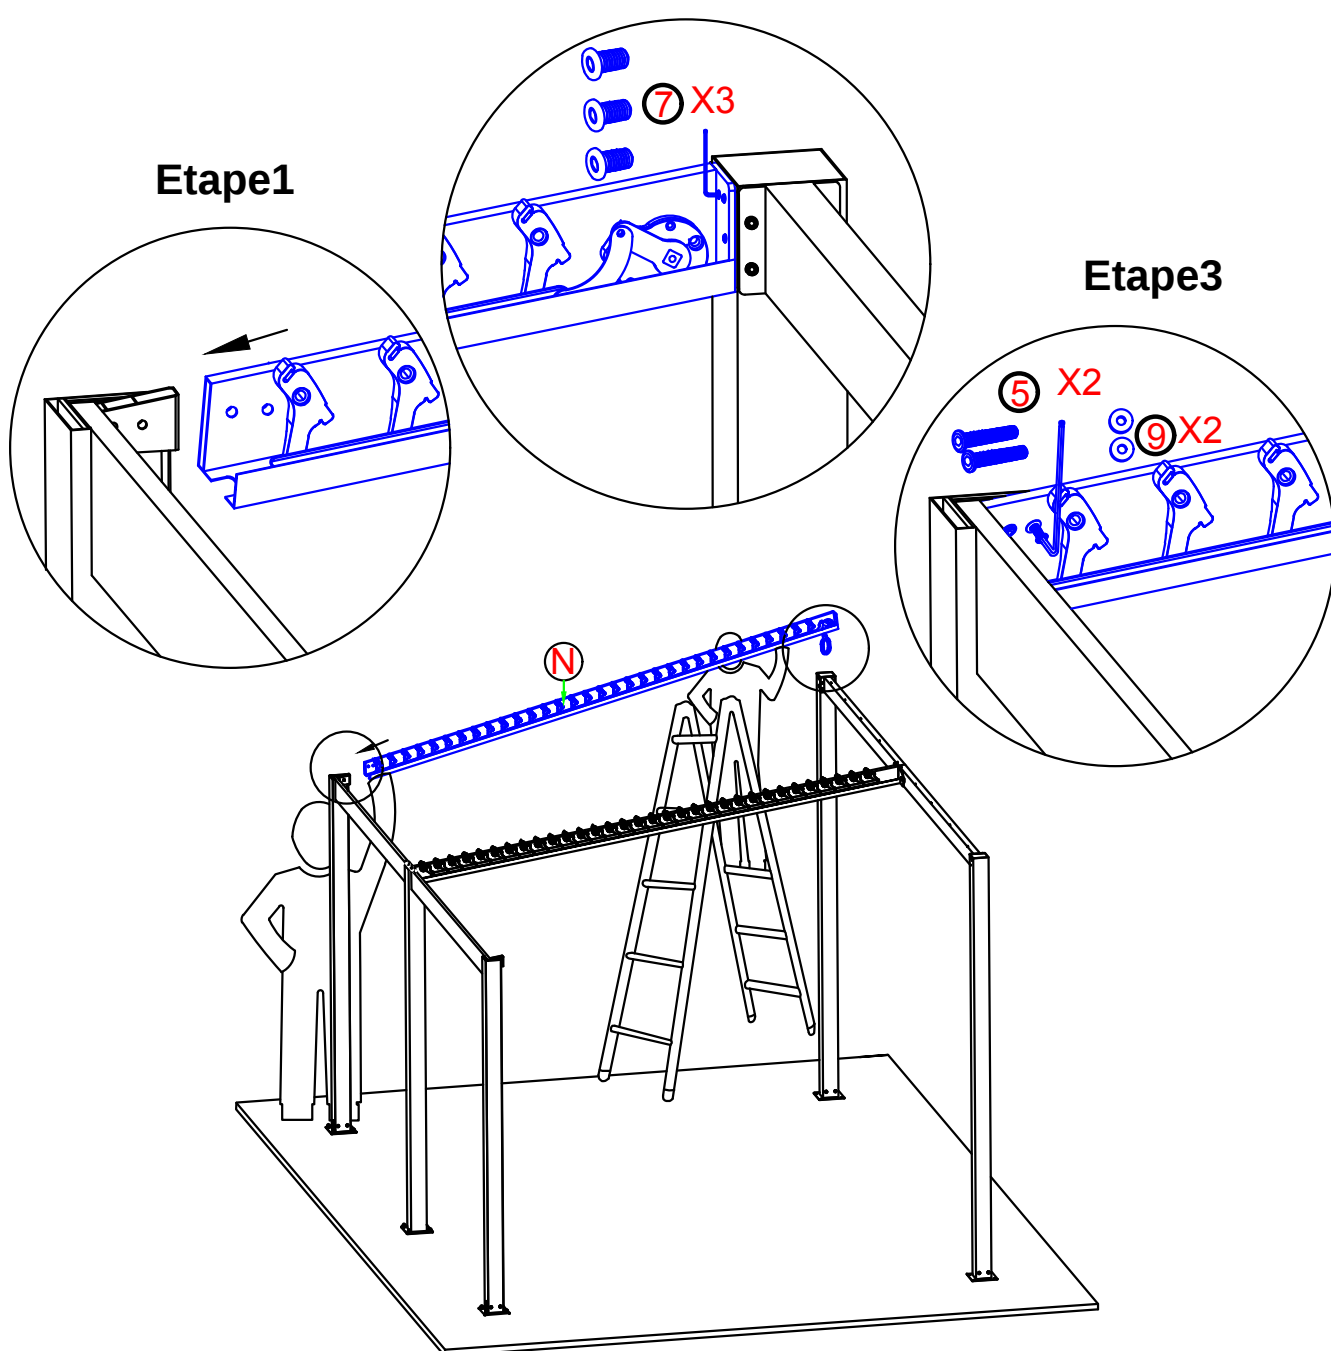


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Nářadí, které budete potřebovat během montáže


Montáž levého nosníku

Ⓛ X1 ⑤ X2 ⑨ X2 ⑦ X3



Etape1

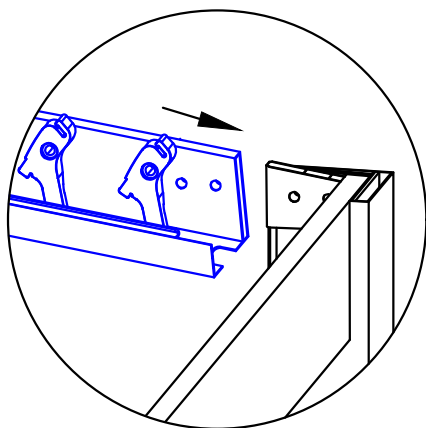

Etape2

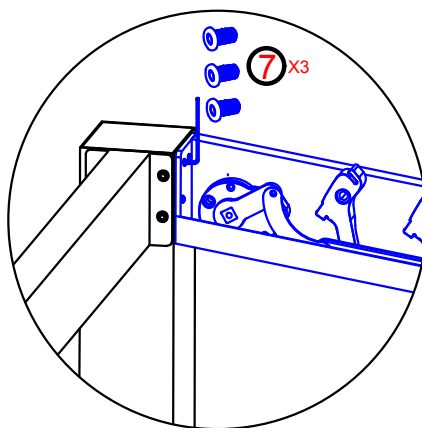

Etape3

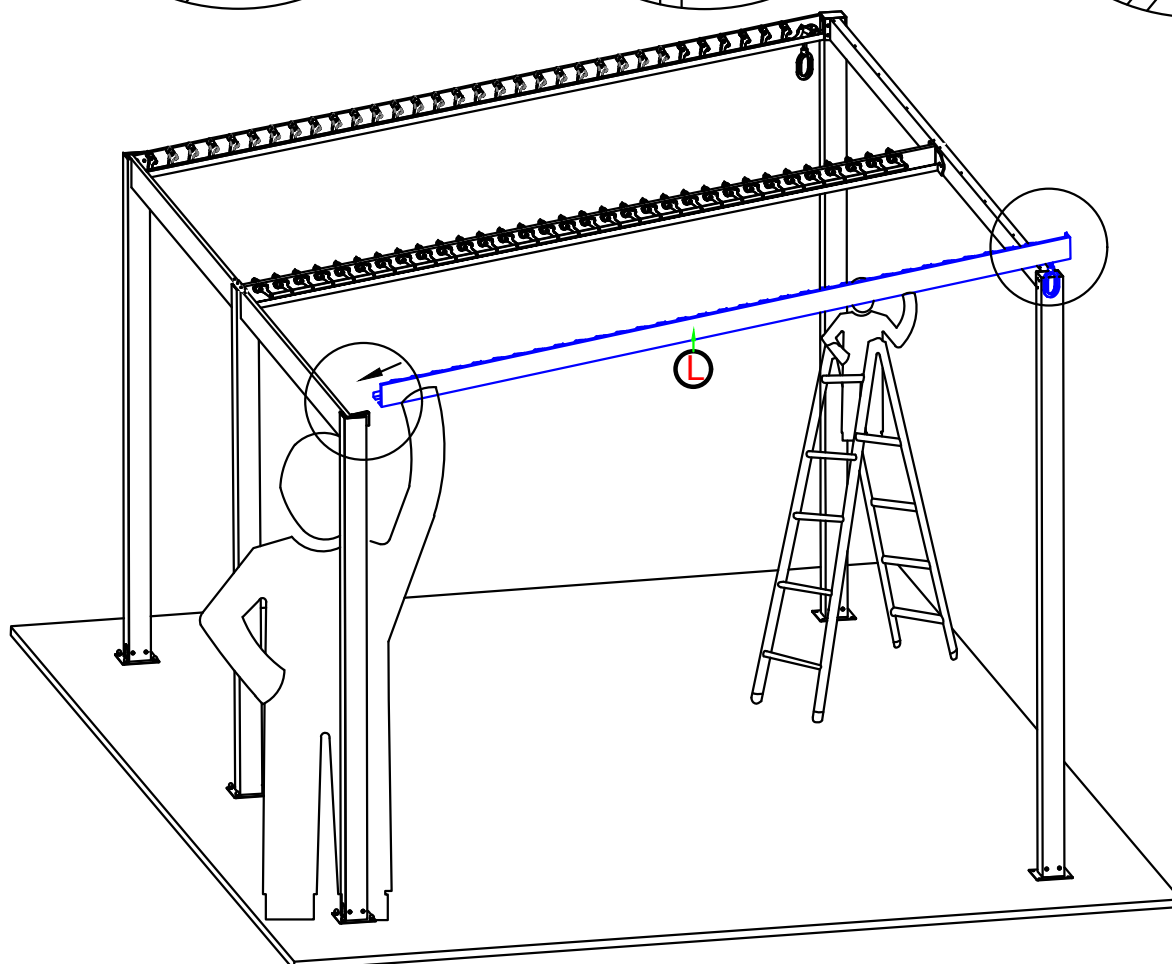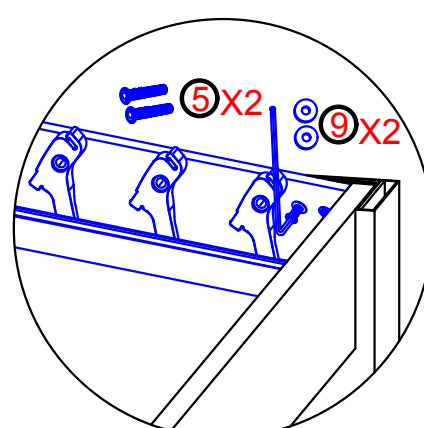


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD


Nářadí, které budete potřebovat během montáže

Ukotvení celého rámu


③ X8 ④ X8

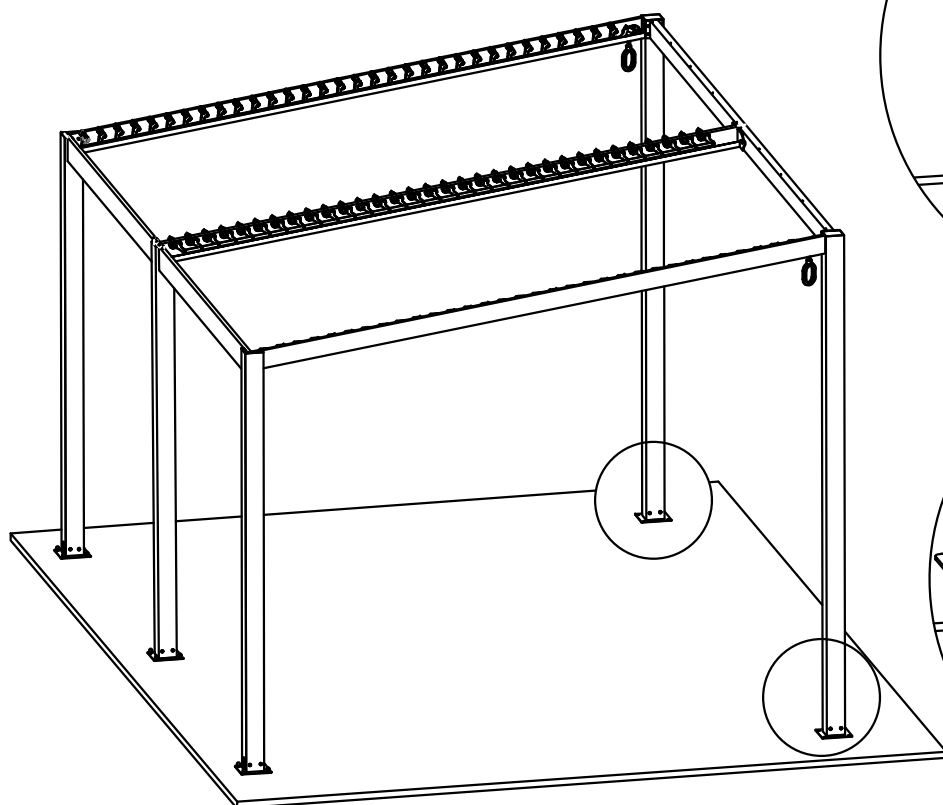


Etape1 X2

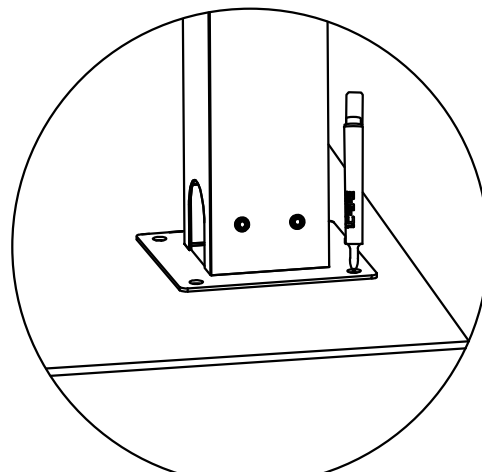


Etape2 X2

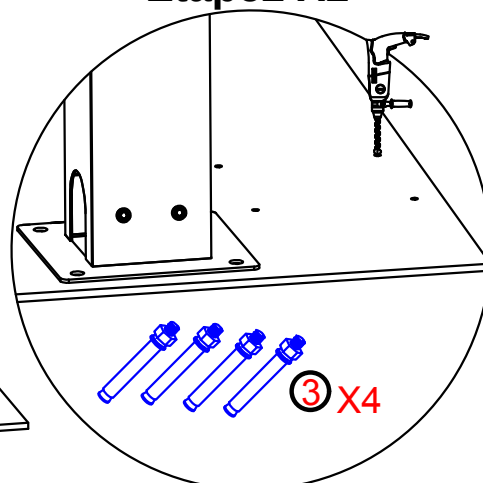


Etape3 X2

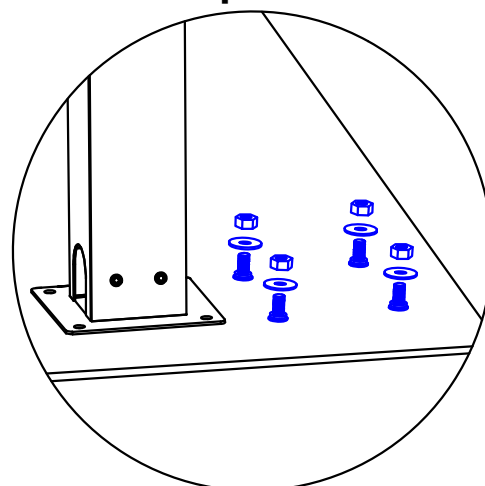

Etape5 X2

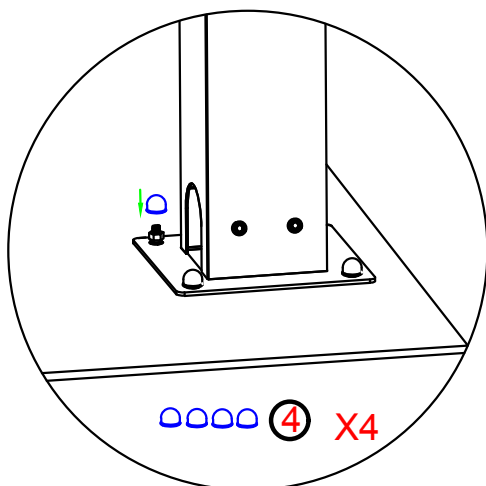

Etape4 X2

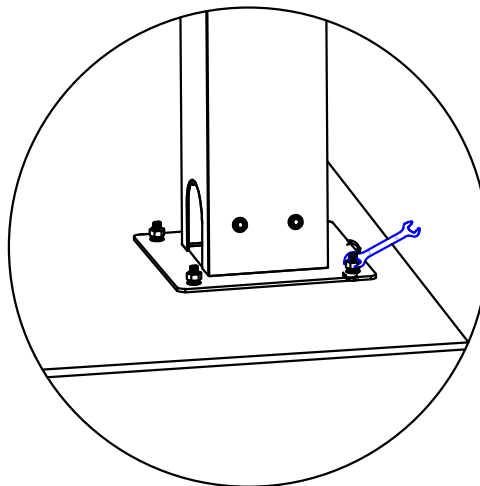

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD


Nářadí, které budete potřebovat během montáže

Montáž lamel

⊙X64

Etape1

Etape2

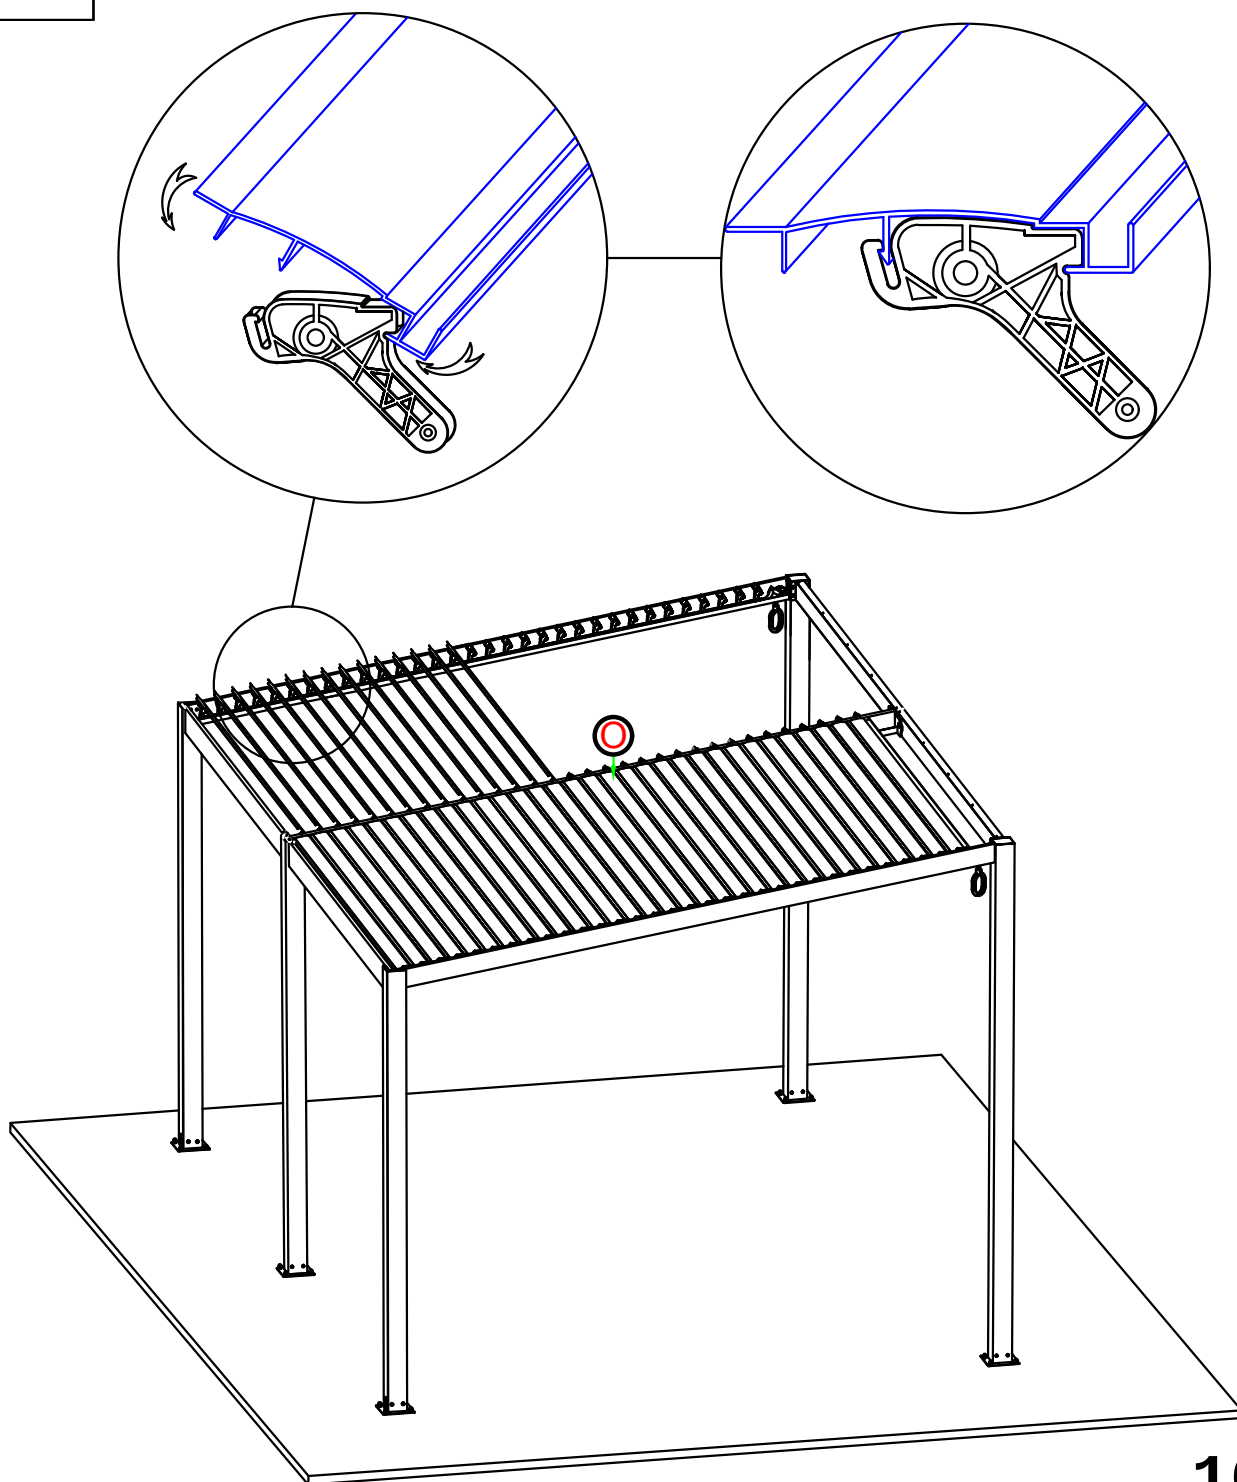


BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Nářadí, které budete potřebovat během montáže

Montáž pravé a levé krycí lišty

ⓐ X1 ⓑ X1 Ⓒ X10

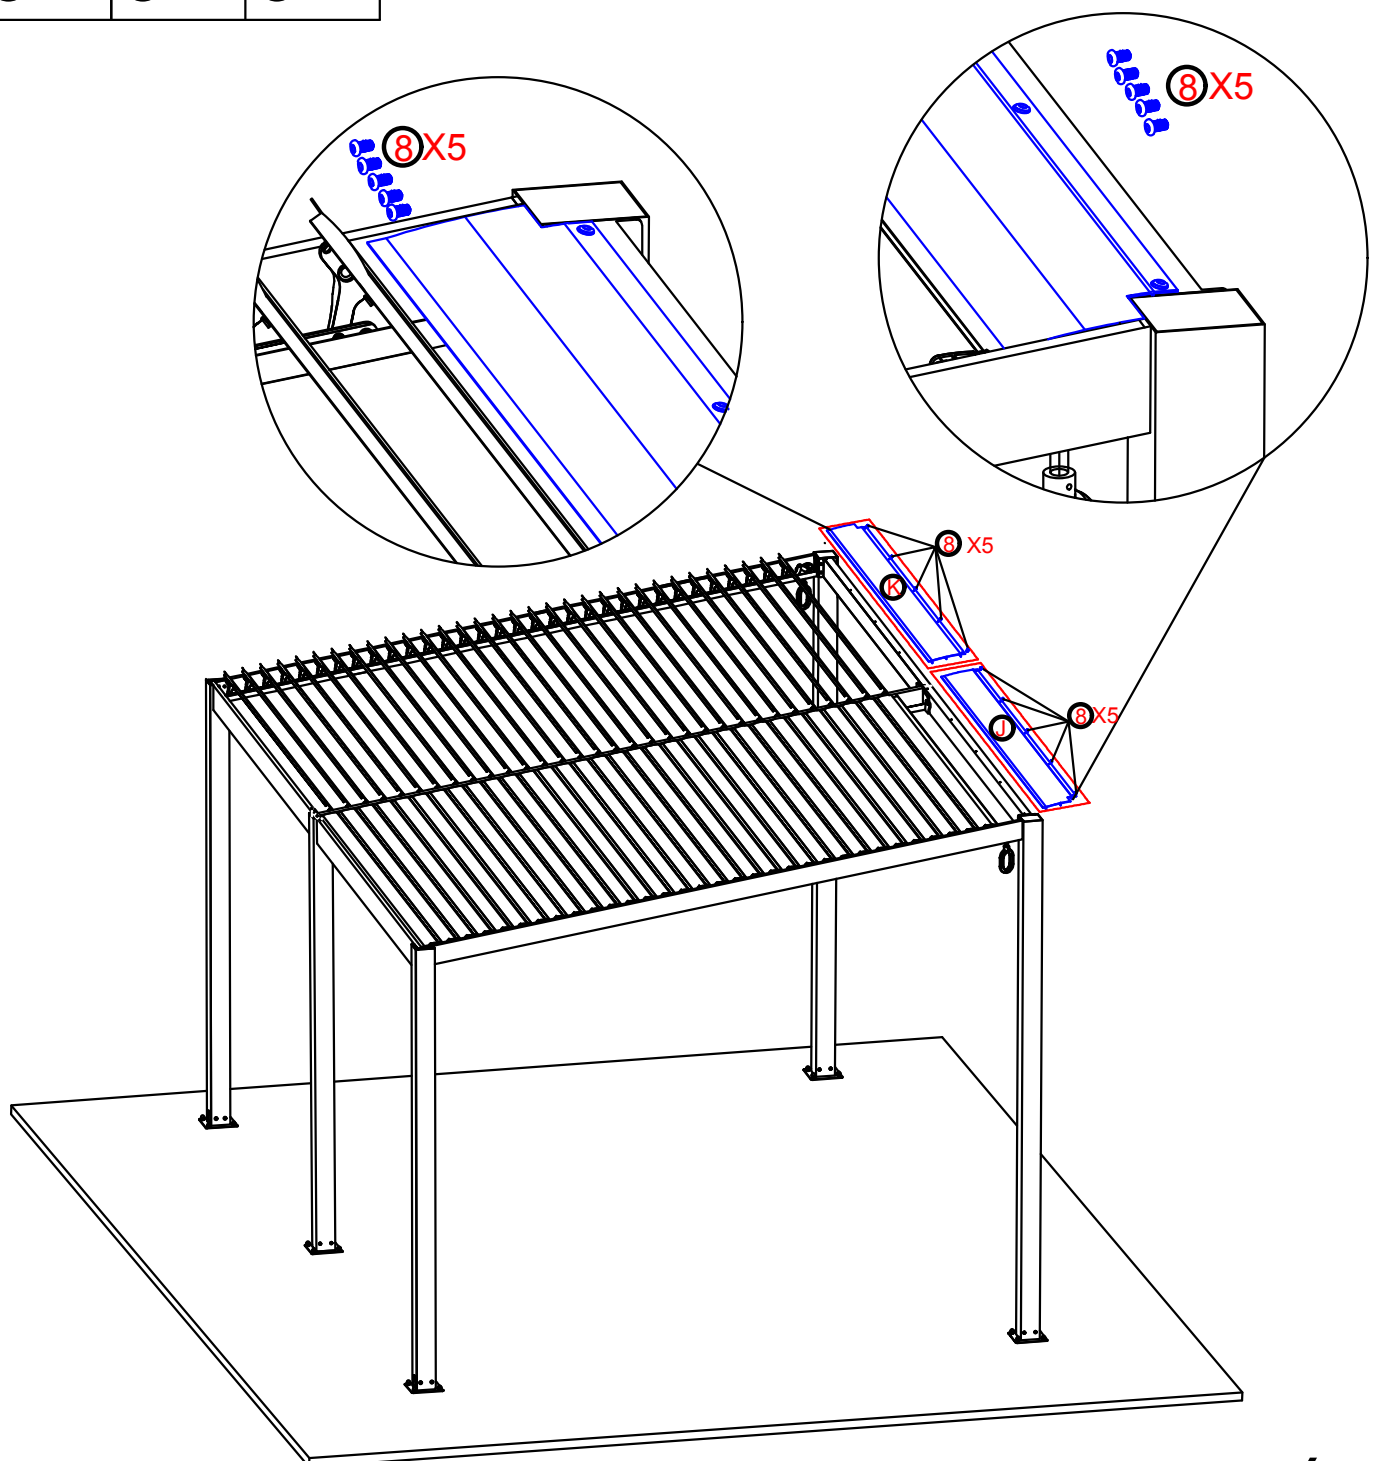

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA - MONTÁŽNÍ NÁVOD

Nářadí, které budete potřebovat během montáže

Gratulujeme, vaše pergola je dokončená

10 X2

